VISIT…

# ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ НОЧЬЮ ИЗ АВТОМАТА АК и АКМ

Описание

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Приспособление предназначено для стрельбы из 7,62 *мм* автомата Калашникова АК и АКМ ночью по вспышкам от выстрелов противника и в условиях ограниченной видимости: в сумерки, на рассвете, во время дождя, снегопада и т. п.

## 2. УСТРОЙСТВО

Приспособление состоит из откидного целика с широкой прорезью, устанавливаемого на гривку прицельной планки, и широкой мушки, надеваемой на мушку оружия сверху.

На откидном целике и накидной мушке на сторонах, обращенных к прикладу, имеются светящиеся точки, которые закрыты прозрачными капсулами. В процессе эксплуатации приспособление от оружия не отделяется.

Устройство приспособления и способ его крепления на оружие показаны на фиг. 1 и 2, где детали обозначены следующими цифрами:

*1* — накидная мушка; *б* — светящаяся точка;
*2* — пружина накидной мушки;
*3* — основание накидной мушки;
*4* — ось пружины;
*5* — втулка;
*6* — откидной целик; *в* — светящаяся точка;
*7* — основание целика;
*8* — ось целика;
*9* — капсула целика;
*10* — капсула мушки.

Откидной целик и накидная мушка могут занимать два положения:

**Первое** — при стрельбе в условиях нормальной видимости целик и мушка откидываются и занимают положение, показанное на фиг. 2. В этом положении они не мешают пользоваться штатным открытым прицелом.

**Второе** — для стрельбы ночью и в условиях ограниченной видимости, которое показано на фиг. 1.

Для перевода целика и мушки в положение, при котором возможна стрельба ночью и в условиях ограниченной видимости, необходимо повернуть целик *6* в направлении стрелки (фиг. 2) до соприкосновения

плоскости целика с гривкой прицельной планки, приподнять пальцем руки конец пружины 2, выступающий за переднюю стенку колодки мушки, и отвести назад, обеспечив расцепление накидной мушки с фиксатором основания накидной мушки. Высота подъема не должна превышать верхнего края предохранителя мушки.

Одновременно с этим переместить накидную мушку 1 по пружине накидной мушки 2 в верхнее положение до совмещения гнезда в накидной мушке со стержнем мушки оружия, после чего опустить конец пружины. Накидная мушка при этом под действием своей пружины опустится вниз и займет положение, указанное на фиг. 1, т. е. наденется на мушку оружия. Перевод деталей приспособления в первоначальное положение производится в обратной последовательности.

Для стрельбы в условиях ограниченной видимости, т. е. в условиях, когда очертания прорези прицельной планки и мушки штатного прицела плохо видимы, используется широкая прорезь откидного целика и накидная мушка приспособления. Правила прицеливания в этом случае такие же, как и по штатному открытому прицелу (фиг. 4).

По мере наступления темноты очертания прорези целика и накидной мушки тоже становятся плохо видимы. В этом случае прицеливание в цель, определяемую по вспышкам выстрелов или же находящую-

ся на освещенном фоне, производится по светящимся точкам, имеющимся на целике и мушке. Взаимное расположение прорези целика и мушки, а также светящихся точек при прицеливании показано на фиг. 3.

Прицельное приспособление не требует дополнительного приведения оружия к нормальному бою. Бой оружия при стрельбе с приспособлением в основном остается таким же, как и при стрельбе со штатным прицелом. В случае значительного отклонения средней точки попадания по высоте или дальности необходимо произвести подбор целика так, чтобы он выступал над гривкой прицельной планки на 3 *мм*.

## 3. УСТАНОВКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НА ОРУЖИЕ

Для установки приспособления на оружие необходимо:

1. Присоединить основание накидной мушки к колодке мушки оружия, для чего накидную мушку поставить на фиксатор основания накидной мушки.

Удерживая накидное приспособление в левой руке, подвести его с левой стороны к основанию мушки оружия, вложить конец пружины накидной мушки в предохранительные ушки колодки мушки оружия

так, чтобы ее петля расположилась по обе стороны мушки оружия. Помогая отверткой, зацепить основание накидной мушки за заднюю стенку окна колодки мушки оружия и с силой продвинуть вдоль задней стенки окна до зацепления защелки за правую кромку окна (см. фиг. 2).

Во время присоединения основания накидной мушки к колодке мушки оружия необходимо следить за тем, чтобы не допустить погнутости пружины накидной мушки.

2. Присоединить откидной целик к пристрельной планке оружия, для этого повернуть откидной целик в положение, указанное на фиг. 2.

Передвинуть хомутик по прицельной планке вперед и установить на 10-е деление. Надеть основание целика левым зацепом на левое заплечико прицельной планки.

Удерживая целик в таком положении, с помощью отвертки или выколотки несколько отогнуть правый зацеп основания целика и, нажимая снизу, установить правый зацеп основания целика на правое заплечико прицельной планки. При этом зацепы основания целика должны охватить заплечики прицельной планки, а целик занять положение согласно фиг. 2.

## 4. ОТДЕЛЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Отделение приспособления от оружия производится только в случае поломки каких-либо деталей приспособления или же в случае восстановления поврежденной капсулы со светящимися точками и для прочистки гнезда в накидной мушке, которым она надевается на стержень мушки оружия.

При неоднократном отделении накидного целика или мушки пружинные части деформируются, поэтому при повторном надевании допускается подгибка перьев целика, пружины накидной мушки и основания мушки.

Для отделения накидного приспособления необходимо:

1. Снять накидное приспособление с колодки мушки оружия; для этого поднять пальцем правой руки конец пружины накидной мушки, передвинуть накидную мушку по пружине и установить ее на фиксатор основания накидной мушки.

Нажимая отверткой на зацеп основания накидной мушки, расцепить его с колодкой мушки оружия, одновременно сдвигая накидное приспособление влево, снять его с колодки мушки оружия.

2. Снять откидной целик, повернув его в положение, указанное на фиг. 2. Лезвием отвертки несколько отогнуть один из боковых зацепов основания целика, вывести его из зацепления с заплечиком прицельной планки и, нажимая на откидной целик вниз, снять его с прицельной планки.

## 5. УХОД ЗА ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

При эксплуатации приспособления необходимо:

а) оберегать капсулу со светящимися точками от загрязнения, не трогать руками и не смазывать ее различного рода смазками;

б) в случае загрязнения капсулы со светящимися точками на целике и мушке протереть их чистой мягкой ветошью, смоченной в воде или керосине; после удаления грязи целик и мушка протираются чистой сухой ветошью;

в) при загрязнении гнезда в накидной мушке, которым она надевается на стержень мушки оружия, отделить основание мушки и прочистить это гнездо.

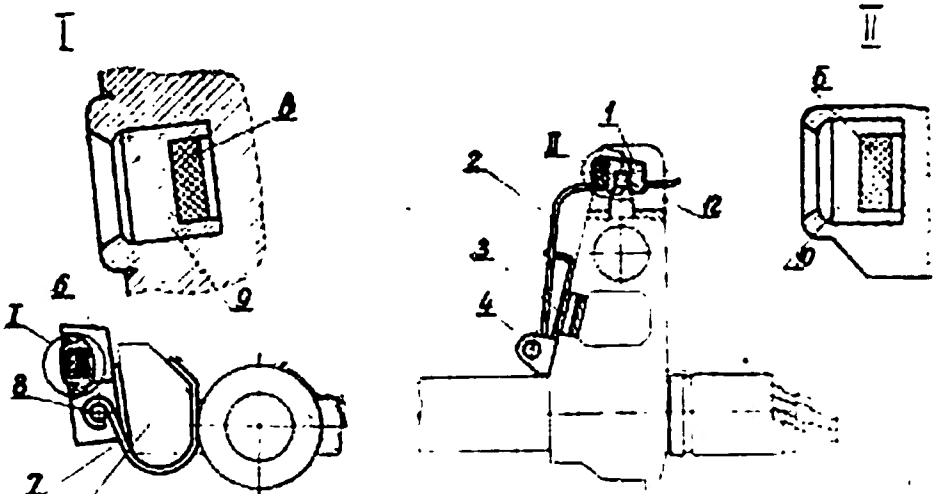


Фиг. 1. Положение накидных приспособлений на автоматах АК и АКМ при стрельбе в условиях ограниченной видимости.

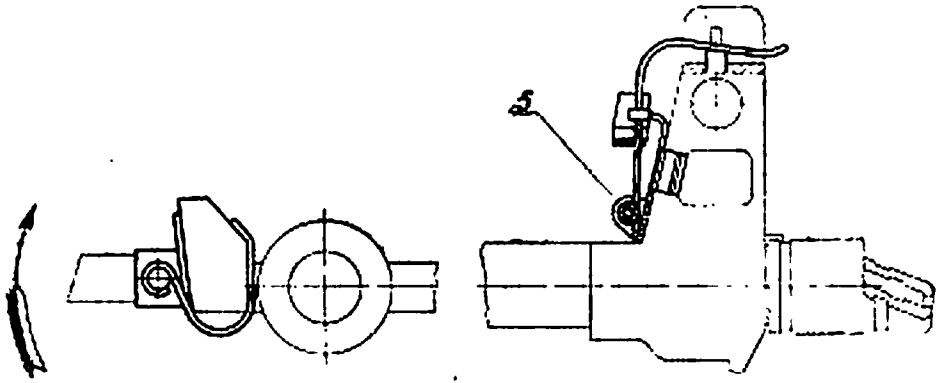


**Фиг. 2. Положение накидных приспособлений на автоматах АК и АКМ при стрельбе со штатным прицелом.**

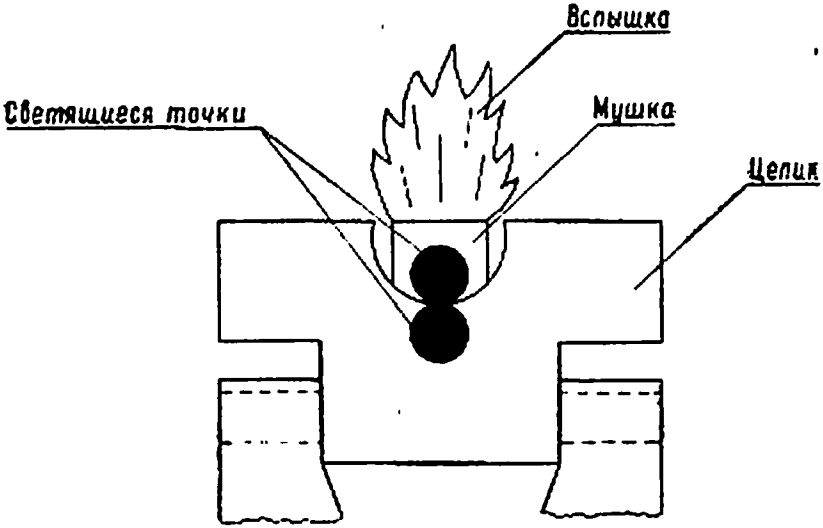


Фиг. 3. Прицеливание при стрельбе по вспышкам.

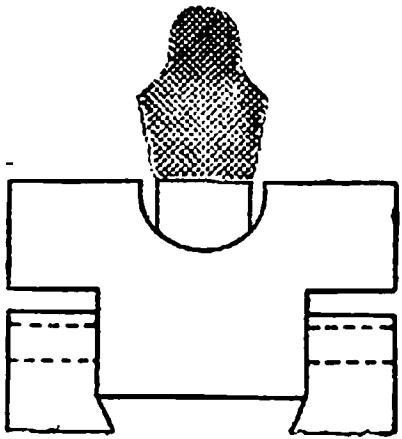

Фиг. 4. Прицеливание при стрельбе в условиях ограниченной видимости.

2617—71